お手入れのしかた

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、本体が冷めてから行ってください。

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的(おおむね6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に水を浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。 ※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- 製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。 変色・変形、または破損の原因になります。

仕 様

型	番 / 商	可 品	番号	LE-Y40D6G-W1 / 06-0185	LE-Y48D8G-W1 / 06-0187
定	格	電	圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消	費	電	カ	100%点灯時:40W 75%点灯時:30W 50%点灯時:20W 20%点灯時:10W 常夜灯点灯時:約2W 待機電力:約1W	100%点灯時:48W 75%点灯時:36W 50%点灯時:24W 20%点灯時:12W 常夜灯点灯時:約2W 待機電力:約1W
全	÷	七	束	100%点灯時:約32001m 75%点灯時:約26001m 50%点灯時:約19001m 25%点灯時:約9501m	100%点灯時:約38001m 75%点灯時:約31001m 50%点灯時:約22001m 25%点灯時:約12001m
エネ	マルギ-	- 消費	効率	100%点灯時:約80lm/W	100%点灯時:約80lm/W
使	用	場	所	室内用 6畳	室内用 8畳
使	用	光	源	LED×85個 (交換不可)	LED×113個 (交換不可)
定	格	寿	命	※1約40,000時間	※1 約40,000時間
質			量	約2.5kg	約2.5kg

※1 定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件により、寿命の長さは定格寿命と異なる場合がありますので、ご注意ください。

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。 ※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

(キリトリ線)

保証書(持込修理)

商品名	LEDシーリ	ング	ライト	★お買い上	げ日:	年	月	日
型番	LE-Y40D6G-W1 LE-Y48D8G-W1	品番	06-0185 06-0187	保証期間:2	本体1年間	(お買い	い上げの日	日から)
お客様	ふりがな ★お名前							様
様	ふりがな ★ご住所 〒	-						
				電話	()		

修理メモ

★住所 店名 電話 販売店

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

くこの保証書は、本書に明示した期间、条件の もとにおいて無料修理をお約束するものです。

- ※この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対す るお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、 保証期間内のサービス活動及びその後の安全 点検活動のために記載内容を利用させていた だく場合がありますので、ご了承ください。

© 開い 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 **048-992-3970** 平日9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます




LED照明器具

LEDシーリングライト

取扱説明書

保証書付





LE-Y40D6G-W1

(商品番号:06-0185)

LE-Y48D8G-W1

(商品番号:06-0187)

もくじ

ページ

は	安全上のご注意2
じめ	各部の名称 4
じ	器具を取り付ける前に 5
, –	取り付け上のご注意
	取り付けできない天井と配線器具
	器具の取り付け方6
	準備
	1.天井の配線器具にアダプターを取り付ける
	2.本体を押し上げて取り付ける
	3.電源を接続する 7 4.チャンネルを設定する
	4.アヤンベルを設定する 5.カバーを取り付ける
	器具の取り外し方
	1.カバーを外す
	2.電源を外す
	3.本体を外す
	4.アダプターを外す
使	リモコンによる操作方法9
Üì	リモコンの名称と操作方法
か	リモコン使用上のご注意10
た	電池の入れかた
	乾電池を安全にお使いいただくために
必	故障かなと思ったら
要な	ご使用上に関するお知らせ
な	愛情点検
とき	無料修理規定]
ਣ	お手入れのしかた 12
	仕様12
	保証書12
± 7.1-4	つり エレノ佐エレマノださい

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

施工の前・ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。 この取扱説明書 (保証書付) は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

:事店様へ│この説明書は必ずお客様にお渡しください。

LEDシーリングライトの特徴

長寿命LED

光源の交換が不要で手間いらず。だから、ローコスト!!

均一に発光

カバーに影がなく、均一に発光。

省エネ

蛍光管シーリングライトとの比較

低UV

紫外線が少ないので色褪せしにくく、虫も寄り付きにくい。

(目にやさしい)


チラツキが少なく目にやさしい。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を 未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、 記載事項を必ずお守りください。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、 説明しています。(下記は図記号の一部です)






してはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。

●必ず下図のような平面部の直径が 600mm以上の天井に取り付ける。 落下によるけがのおそれがあります。



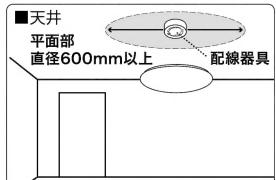

●凹凸のある場所に取り付けない。 落下によるけがのおそれがあります。



●傾斜した場所・変形した場所に取り付け ない。落下によるけがのおそれがあります。



禁止

K



●がたついたり、破損している配線器具 (ローゼット・引掛シーリング)には 取り付けない。

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。 (5ページ



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換したりしな

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

- ●本体の取り付けは、取扱説明書にした がい確実に行なう。
- ●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしない。 火災の原因になります。
- ●交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。
- ●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電 源を切る。 火災、感電のおそれがあります。



●異常・故障時は直ちに使用を中止する。 速やかに電源を切り、お買いあげの販売 店へ点検・修理を依頼してください。

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。※スイッチの 交換には資格が必要です。販売店、工事 店に交換を依頼してください。

●取り付け、取り外しやお手入れの際に は、必ず主電源を切る。

主電源を切らないと、感電の原因とな ることがあります。

●本体のすき間に金属(ヘアピン・針金・ クリップなど) を差し込まない。 火災、感電の原因となります。

- ●本体が一部破損したまま使わない。 使用を中止、修理を依頼してください。
- ●温度が高くなるものを器具の下に置かな

器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物 を置かないでください。火災、本体の変形、 落下のおそれがあります。



●カバーをはずした状態で点灯している LEDを直視しない。

目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

●この器具は屋内 (5°C~35°C) 専用です。 屋外では使用しない。

屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の 原因となることがあります。



●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触 れない。

●浴室などの湿気の高い場所や屋外で使用

火災・感電の原因になることがあります。

やけどのおそれがあります。

感電、故障の原因になります。

●照明器具には寿命があり、設置して

8~10年経つと外観に異常が無くても

内部の劣化が進行するので、点検・交換

点検せずに長期間使用し続けると、まれ

に、発煙、発火、感電などに至るおそれ

があります。(周囲温度が高い場合、点

灯時間が長い場合は、寿命が短くなりま

※使用条件は周囲温度30℃、一日10時

間点灯、年間3000時間点灯。

(JIS C8105-1 解説による。)

しない。

水ぬれ禁止 **●本体を水洗いしない。**



必ず守る

接触不良による発熱や焼損の原因となり

●取り付けする照明器具の質量は、5Kg[※] 以下のものを使用する。

●付属の梱包材は取り除いて本体を使用する。

取り忘れたまま使用すると、火災の原因に

なることがあります。自治体のルールに従

●本体裏のスポンジは、取り外さずご使用

●アダプターを天井の配線器具に確実に取

り付ける。必ず「カチッ」と音がするまで

器具落下の原因となります。 (6ページ)

必ず「カチッ」と音がするまで本体を 天井に押し上げて取り付ける。 (6ページ

●使用時にアダプター本体が100℃以上に

ならないような器具、取り付け位置で使

強度が弱まる原因となります。また、火災

の原因になりますのでご注意ください。

●コネクターは本体のフックに確実に収め

い、廃棄する。

回し取り付ける。

●本体を押し上げて取り付ける。

ください。

用する。

器具落下の原因となります。 ※本製品の質量は約2.5kgです。

●接続コードに張力が加わらないように使 用する。

器具落下の原因となります。

(7ページ)

(6ページ

(7ページ)

(5ページ

●カバーは確実に取り付ける。(7ページ)

●アダプターを外すときは、ロックボタンを 押しながら反時計方向へ回す。

ロックボタンを押さずに回すと本体が破損 して器具落下の原因となります。

●シンナー・ベンジンなどの揮発性のもの やアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因にな ります。

す。)


- ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くでご使用の場合、雑音が入ることがあります。
- ●天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。
- ●この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.5Wの電力を消費しているので、節電のために 長期外出時には壁スイッチを切ってください。


使用上のご注意


8

各部の名称

図は一部簡略化した部品図です。

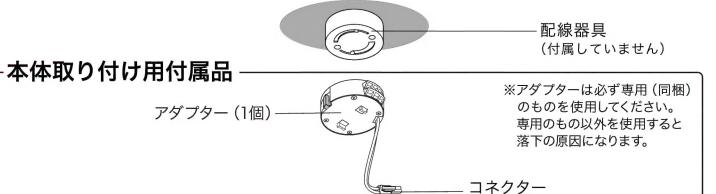

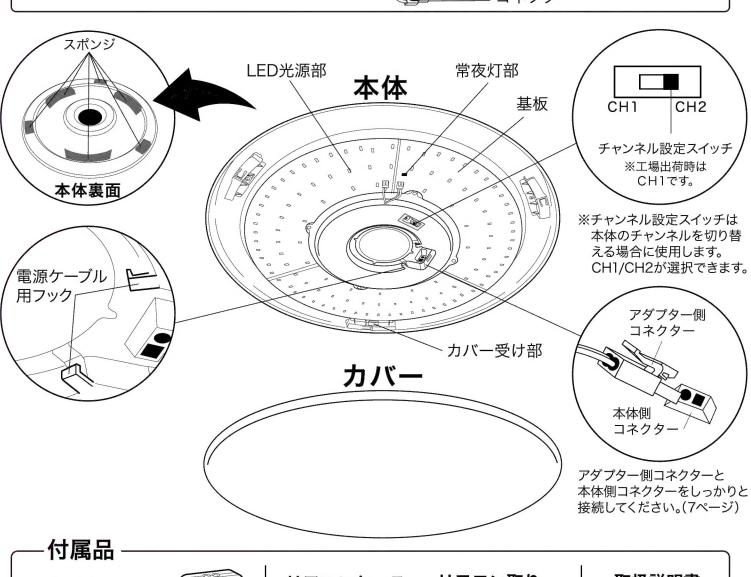





リモコンケース

リモコン取り 付け用木ネジ



(2本)

取扱説明書 (保証書付)




器具を取り付ける前に

取り付け上のご注意

■壁付調光器のある回路では使用しない。

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が 接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、 器具が故障することがあり、使用できません。

下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器 を取り除いてください。

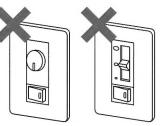



調光器の交換工事は 電気工事店に 依頼してください。

調光器付壁スイッチ代表例

! 注意


■本体裏面のスポンジは取り外さない。




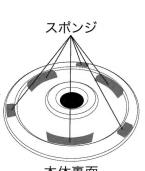



取り付けできない天井と配線器具

■下図の天井には取り付けできません。









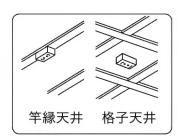

■下図の場合は、電気工事店か 販売店にご相談ください。














電源端子露出タイプ

ガタつくもの



ケースウェイに取り付いている

■次の配線器具は、出しろを確認してください。




角型、丸型引掛シーリング (21mm以下は取り付けできません。)







埋込ローゼット (10mm以下は取り付けできません。)



電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に 依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。 器具が落下するおそれがあります。

器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、 器具の取り付けを行なってください。


天井に付いている配線器具を 確認する

天井に右図のような器具が取り付いて いる場合、取り付けができます。

これ以外の特殊な引掛けシーリングに は取り付けできません。

販売店(工事店)にご相談ください。 ※配線器具にガタつきや破損が無い ことを確認してください。

天井からの出しろが 22mmの配線器具



角型引掛 シーリング

引掛ローゼット



8 丸型引掛

シーリング



天井からの出しろが

11mmの配線器具

埋込ローゼット

天井の配線器具に アダプターを取り付ける


アダプターの引掛金具を引掛シーリング に挿入し矢印方向に「カチッ」と音がす るまで右に回してください。 取り付け後、黒いボタンを押さずに左に 回して、はずれないことを確認してくだ







本体を押し上げて取り付ける


①コネクターを本体中央の丸穴より 通し、アダプターに丸穴を合わせ、 必ず「カチッ」と音がするまで 本体を天井に押し上げて取り付ける。

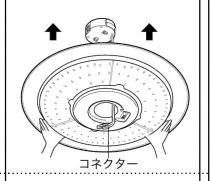

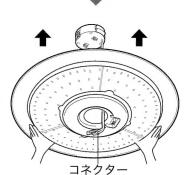

②本体をさらに強く押し上げる。

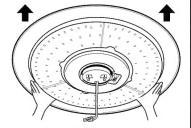

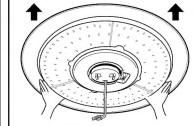




さい。

本体が天井に押し上がったら 必ず右図を参照し、適切な ツメ (両側2カ所) が本体に 掛かっていることを確認する。



二段目のツメ が出ている 取り付ける時に 「カチッ」「カチッ」 と2度音がする



が出ている 取り付ける時に 「カチッ」 と1度音がする アダプター

-段目のツメ


6

●落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

チェック2

アダプターの解除レバーが、 白い矢印の先端にくるまで 本体を押し上げてください。

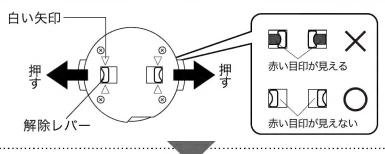


電源を接続する

①アダプター側コネクターを本体側コネ クターに確実に差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプター側 コネクターを引っ張り抜けないことを 確認してください。

②コネクター接続コードを本体のフックに 収めます。

コネクター接続コードは垂れ下がった り、引っ張りすぎないよう取り付けを 行ってください。

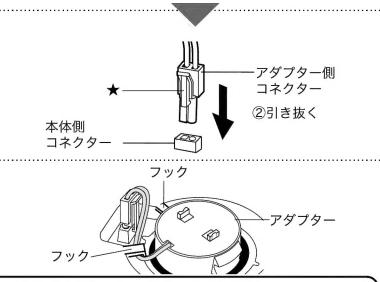

●コネクターは確実に差し込む。コネクターを本体のフックに収める。 接触不良による発熱や焼損の原因となります。

●接続コードに張力が加わらないように使用する。 器具落下の原因となります。

チャンネルを設定する

■ 1台のみ操作する場合

本体側チャンネルとリモコン送信機側チャン ネルを同じチャンネルに合わせてください。 (出荷時のチャンネルは本体側リモコン送信 機共、チャンネル1に設定しています。)


■2台の本体を1つのリモコンで 別々に操作する場合

(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々 に操作することが出来ます) 1台目の本体側チャンネルを「1」、 もう1台の本体側のチャンネルを「2」に 合わせてください。

リモコン送信機のチャンネルを操作したい 本体のチャンネルに合わせ、リモコンを操作 してください。

カバーを取り付ける

カバーを持ち上げパチンと音がするまで カバーを右にまわしてください。 カバー取り付け時に本体が回転してしま う場合は、本体の取り付けが不十分です。 「P6.2本体を押し上げて取り付ける」に 従って、本体の取り付けを確認してくださ

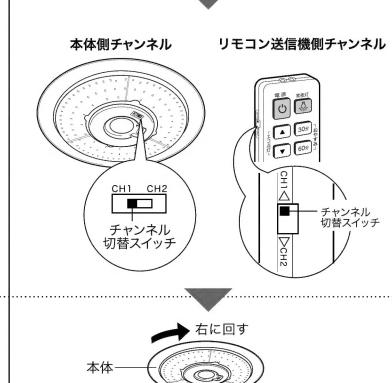

0

カバー

器具の取り外し方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、 本体が冷めてから行ってください。

左に回す

カバーを外す

カバーを左に回し、外してください。



枠を持って回さない。本体が落下してけがの 原因となるおそれがあります。




カバーは無理にはずさないでください。カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

電源を外す

2

右図のようにコネクターの矢印部分を押しながらコネクターを引き抜いてください。

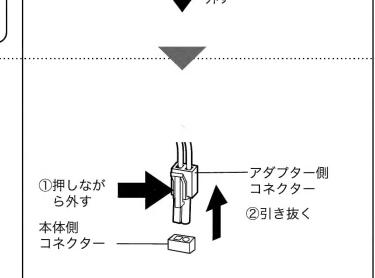

本体を外す

アダプターの解除レバーを押して 赤い目印が見えるまで 本体を押し上げてください。

※本体をしっかりと持った状態で取り外してください。

(本体が落下して、けがの原因になります。)


白い矢印 押す 解除レバー

アダプターを外す

アダプターの黒いボタンを押しながら 矢印方向に回してください。

<u></u> 注意


ボタンを押さずに回すと 引掛シーリングが破損します。

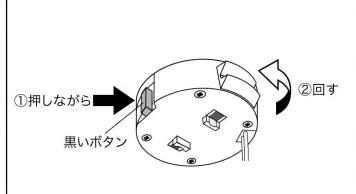

リモコンによる操作方法

リモコンの名称と操作方法

リモコンの送信部を本体に向けて、リモコンの各ボタンを押すことにより、次のように点灯状態が切り替わります。

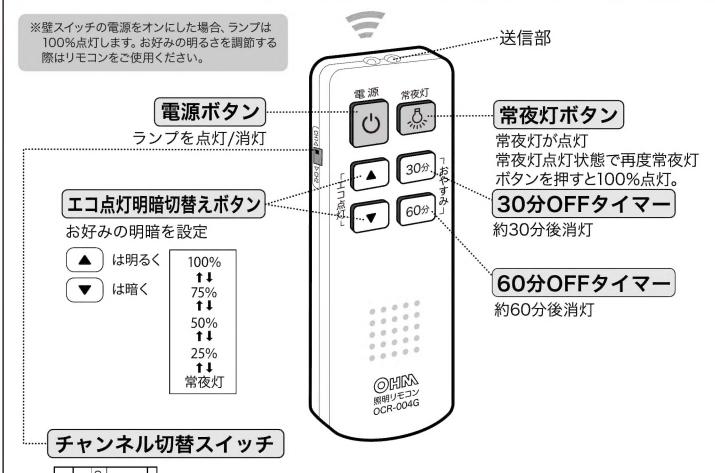

リモコン信号の送信チャンネルを設定します。器具本体側も設定します。 照明器具を2台使用する場合など器具ごとにCH1とCH2で分けることができます。 ・・チャンネル切替スイッチ※工場出荷時はCH1です。

30分OFFタイマー/60分OFFタイマーについて

OFFタイマーを設定したい場合...

ボタンを押す→照明器具本体から「ピッ」と音がして設定されます。


OFFタイマーを解除したい場合...

設定中に再度ボタンを押す→照明器具本体から「ピッピッ」と2回音がして解除されます。

	音	
ON	「ピッ」と音がして設定されます。	
OFF	「ピッピッ」と2回音がして解除されます。	

リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。リモコンケースに入れたままリモコン操作を行うと動作しない場合があります。その場合はリモコンケースからリモコンを取り出し、器具のほうへ向けて操作してください。

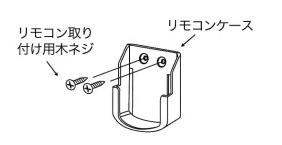


9

リモコン使用上のご注意

- ●精密機器のため落としたり、衝撃を加えたりしない。 故障の原因になります。 本器具に付属のリモコン送信機は、本製品専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。 また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- ●照明器具にリモコンの信号が届く範囲で使用する。(使用範囲は本体中心から約3M)
- ○部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- ○天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。
- ○乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。(目安)
- ●リモコン送信機は器具に向けて操作する。
- リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを おしてください。
- ●壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。 壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯(100%点灯)状態になります。
- ●本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは 全灯(100%点灯)状態となります。長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。

電池の入れかた

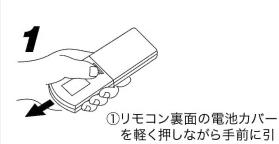

いて外してください。



- ②単4形乾電池2本を、 右図のように⊕⊖の向き を合わせてセットします。
- ③電池カバーをスライドさせ、 カバーを閉じてください。

乾電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、発火、誤飲による大けがや失明 を避けるため、以下の事をお守りください。

- ●電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で 洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- ●機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- ●電池は充電しない。
- ●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- ●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- ●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。

/|注意

- ●外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- ●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- ●電池に直接はんだ付けしない。
- ●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。

1

故障かなと思ったら

「ジー」という音が聞こえる



本製品を調光使用中の際に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があり ます。これは調光時の電流の変化に応じて発生する音であり、異常では ありません。

「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」という 音が聞こえる



点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」 「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。

雑音が入ったり、 リモコンを操作しても作動しない

乾電池を入れても作動しない



機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、 雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。 ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用してください。

- ●ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- ●乾電池は、新しい単3形乾電池をご使用ください。
- ●乾電池の(+)と(-)の極性を正しく入れてください。

で使用上に関するお知らせ。この症状は故障ではありません。

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみが照明器具から発生することがあります。
- ●非常に短い停電があると、点灯状態が変わる場合があります。
- ●LED素子にはバラツキがあるため、同一型番・品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●LED光源は交換できません。
- ●機器の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

長年ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。



こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても、ときどき点灯しない事がある。

- ●本体や配線部品を動かすと点滅する。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- ●器具取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどが ある。など

ご使用中止

このような症状がある場合には、故障や 事故の防止のため、ただちに電源を切り、 ご使用を中止し、弊社修理ご相談センター にお問い合わせください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (へ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販 売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センター にお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。